

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

TUBOG

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



2
0
2
2



Стальные трубчатые радиаторы RIFAR TUBOG – это очередная ступень развития предприятия с 20-летней историей. Широкий модельный ряд выпускаемой продукции, внедрение новейших конструкторских и технологических решений, оснащение радиаторов дополнительными компонентами и большой выбор уникальных аксессуаров отвечают самым требовательным запросам при проектировании и строительстве систем отопления для любых условий эксплуатации.

Представленный каталог содержит информацию о производстве и технико-эксплуатационных характеристиках трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG. Показаны варианты специального исполнения устройств с пояснением дополнительной комплектации. Рассмотрены условия гарантийных обязательств. Описаны методы производства и контроля продукции. Приведенные данные предназначены для специалистов, занимающихся проектированием, монтажом и обслуживанием систем отопления.

Если при работе с каталогом у вас возникнут вопросы, обращайтесь в контактный центр по телефону
+7 (800) 700 10 30

Замечания или вопросы также можно присыпать на электронную почту pro@rifar.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Технические особенности, на которые следует обратить особое внимание.



Технические особенности.

www.rifar.ru

Россия, 462631, Оренбургская обл., г. Гай,
Технологический проезд 18.
E-mail: info@rifar.ru

11.2022 © АО «РИФАР»

Информация, представленная в каталоге,
актуальна на момент подписания издания в печать и носит ознакомительный характер.
Компания АО «РИФАР» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию
и комплектацию радиаторов с целью улучшения их эксплуатационных характеристик.



· Трубчатые радиаторы RIFAR TUBOG	5
· Преимущества радиаторов RIFAR TUBOG	6
· Сталь CORREX и ее особенности	7
· Управление технологическими процессами	8
· Рентгенографический контроль	9
· Экологические аспекты	10
· Упаковка и маркировка радиаторов	10
· Тепловой расчет	11
· Технические параметры	12
· Схемы подключения	14
· Гигиенический радиатор	16
· Монтаж радиаторов	19
· Комплектующие	21
· Цветовые решения	23
· Кодировка моделей	24
· Гарантия	25
· Техническая поддержка	26



ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ RIFAR TUBOG

Трубчатые радиаторы марки RIFAR TUBOG изготавливают на одном из самых современных производств, запущенном в 2022 году.

На основании многолетнего опыта эксплуатации отопительных приборов в Российской Федерации в конструкцию трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG заложены следующие основные требования:

- отказ от применения межсекционных соединений с использованием ниппелей и герметизирующих элементов;
- применение только современных технологий холодной штамповки и сварки, обеспечивающих отсутствие наружных и внутренних дефектов в зоне сварных швов;
- использование технических решений, позволяющих подключить трубчатые радиаторы с нижним подключением к тепловой сети без дополнительных балансировочных клапанов для исключения пульсаций теплоносителя.

Наличие современного научно-лабораторного комплекса, проверенных временем поставщиков материалов и собственное производство труб обеспечивают 100% контроль качества всех материалов, используемых в производстве.

Для изготовления трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG используют исключительно сталь CORREX, отличающуюся особо высокой стойкостью к язвенной коррозии. Толщина стали составляет 1,6 мм,

что в два раза превышает требования к толщине стали для таких радиаторов по европейскому нормативу EN442-1.

При изготовлении радиаторов TUBOG применяют самые экологичные и передовые методы сварки: лазерную, импульсную и контактную. Это позволяет создавать чистые и качественные швы без шлака и сварочного грата.

Впервые в мире для такого типа продукта осуществляется 100 % контроль сварных швов каждой секции цифровым рентгенографическим способом по стандартам NASA¹ с использованием автоматизированного комплекса обнаружения дефектов.

Окраска осуществляется на автоматической линии покраски, оснащенной ультрасовременной 11-ти стадийной тактовой системой подготовки поверхности, ванной нанесения анафорезного грунта и двумя камерами для нанесения порошковой краски. Стандартный цвет - белый RAL 9016.

Для придания радиаторам особого внешнего вида имеется участок покраски жидкими красками по автомобильным технологиям: подготовка поверхности, анафорезное грунтование, покраска цветными красками по каталогам RAL, нанесение различных лаков. Возможно использование красок с пигментными добавками (металлик).

¹⁾ General welding requirements for aerospace materials, NASA-ST8-500 6A.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Радиаторы RIFAR TUBOG сертифицированы в соответствии с ГОСТ 31311-2005 по методике, соответствующей ГОСТ Р 53583-2009

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ

Продукция застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ»

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ RIFAR TUBOG

АО "РИФАР" - инженерная компания, поэтому методы, применяемые при проектировании и производстве радиаторов, направлены на решение проблем, возникающих в условиях реальной эксплуатации в тепловых сетях Российской Федерации. Двадцатилетний опыт компании в проектировании, производстве и гарантийной поддержке своей продукции на территории России и стран СНГ позволяет уверенно создавать отопительные приборы самого высокого класса.

Основные преимущества стальных трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG:

- новейшие в России методы производства и контроля качества продукции;
- уникальный внешний вид;
- гигиеническое исполнение для медицинских учреждений;
- радиусное исполнение FLEX;
- нижнее подключение VENTIL с решениями, не требующими балансировки системы;
- широкий спектр цветовых оттенков по каталогам RAL (classic, design, effect);
- комплектация каждого прибора производителем;
- уникальные запатентованные кронштейны и аксессуары собственного производства;
- применение проверенных временем решений при комплектации радиаторов.

**100% КОНТРОЛЬ
КАЖДОГО
ИЗДЕЛИЯ**

с применением
рентгенографических
технологий

ТОЛЩИНА

стенок радиатора
1,6 мм

CORREX


особая сталь с высокими
антикоррозионными
свойствами

**FLEX
VENTIL
MEDICAL**

доступные модификации
специального исполнения

ЦВЕТА RAL

опция заводской покраски

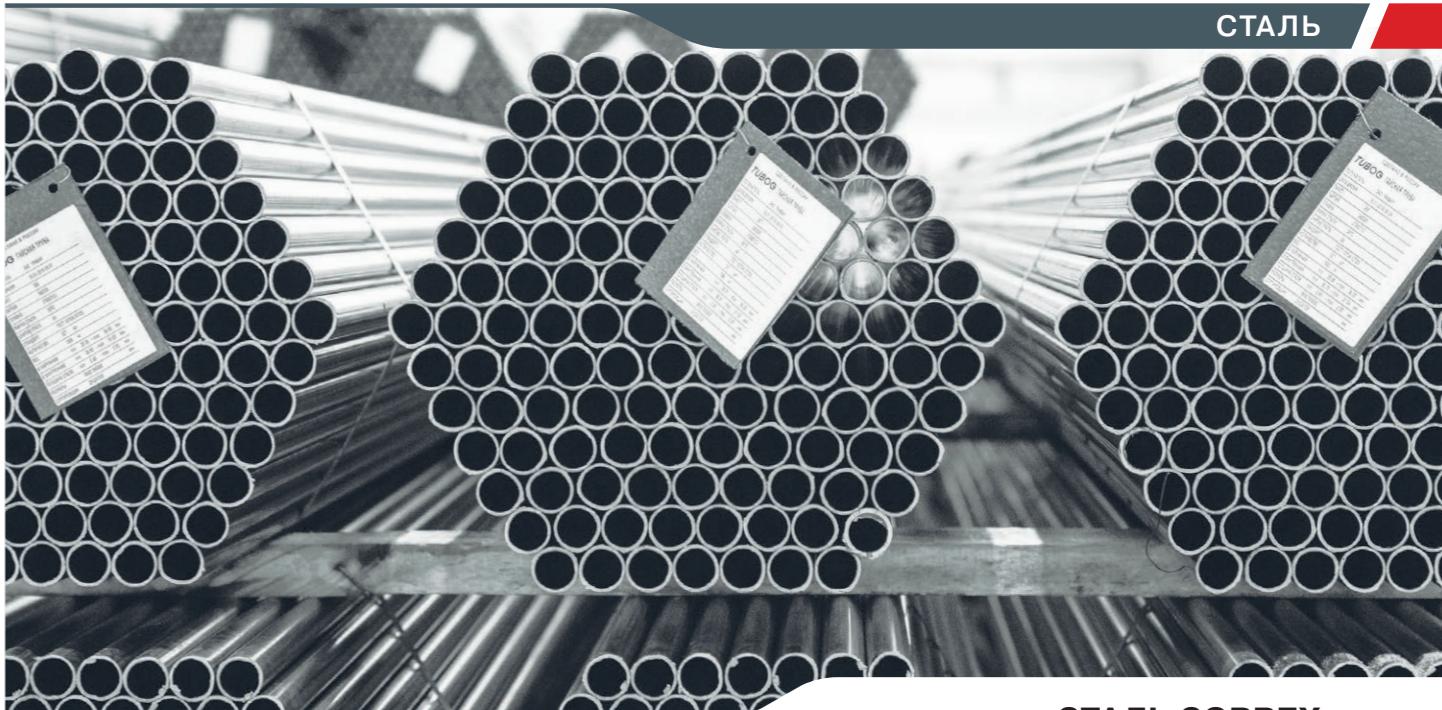


СТАЛЬ CORREX И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ


В 2017 году на заводе АО "РИФАР" построен трубосварочный цех. В это же время ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" на Череповецком металлургическом комбинате приступило к производству стали по техническим требованиям компании АО «РИФАР».

Одним из основных требований к холоднокатаному стальному прокату, помимо требований к физико-химическим, механическим и геометрическим свойствам, является требование наличия серьезных коррозионно-защитных свойств. Непрерывные металлургические процессы производства низкоуглеродистых сталей не исключают наличия в их составе неметаллических включений, которые существенным образом влияют на стойкость стали к язвенной коррозии. Такие коррозионно-активные неметаллические включения (КАНВ) могут приводить к ускоренной коррозии и выходу из строя всего изделия. АО «РИФАР» совместно с ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» разработали технические требования к стали и внедрили в производство радиаторов отопления как новую сталь CORREX, так и методику ее контроля на наличие КАНВ. Организация входного контроля стального проката с использо-

ванием полноценной металлографической лаборатории и пооперационные методики контроля переделов трубного производства позволяют гарантировать наилучшие эксплуатационные характеристики нашей продукции.

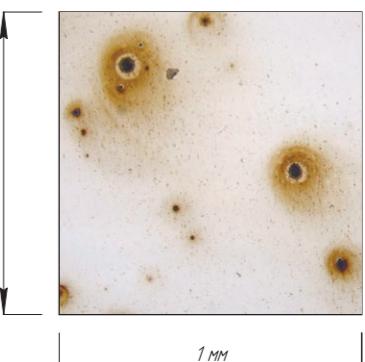

Образец
стали 08пс

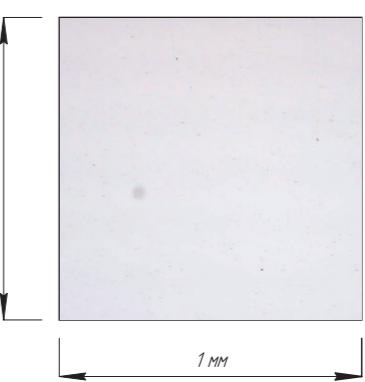

Образец
стали CORREX






УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

В состав завода помимо основных литьевого и сборочного производств входят трубосварочный цех, инструментальный цех, научно-исследовательский комплекс, состоящий из лабораторий металлографического анализа, химической лаборатории, отдела теплотехнического моделирования и лаборатории коррозионных исследований.

Все основные производственные процессы предприятия находятся под контролем службы качества. Целью такого управления является выбор технологии производства с оптимальными по операционным переходами и обязательным метрологическим обеспечением. Опираясь на данные исследовательских лабораторий, на предприятии выстроена цепь взаимосвязанных технологических процессов, обеспечивающих непрерывное массовое производство продукции, полностью отвечающей требованиям конструкторской документации.

Методики испытаний, разработанные для оценки качества продукции, предусматривают не только финальные операции по оценке лакокрасочного покры-


тия и герметичности изделий, но и полный цикл анализа материалов, их взаимодействия в разных средах и режимах эксплуатации. Такая совокупность мер вместе с высоким инженерным потенциалом предприятия помогают формировать не только высокие эксплуатационные характеристики выпускаемой продукции, но и отраслевые стандарты качества производства.

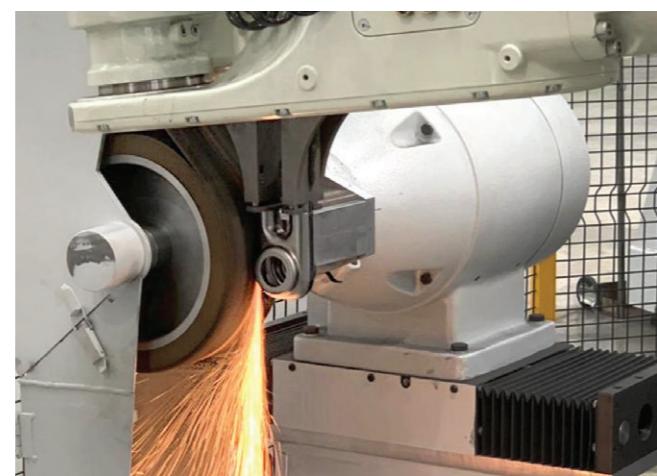

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Применение рентгенографического метода исследования при отработке технологий и производстве позволяет гарантировать 100% контроль сварных швов.

Традиционно рентгенографическому исследованию подвергали детали атомной или аэрокосмической промышленности, объекты машиностроения преимущественно военного назначения и ответственные детали

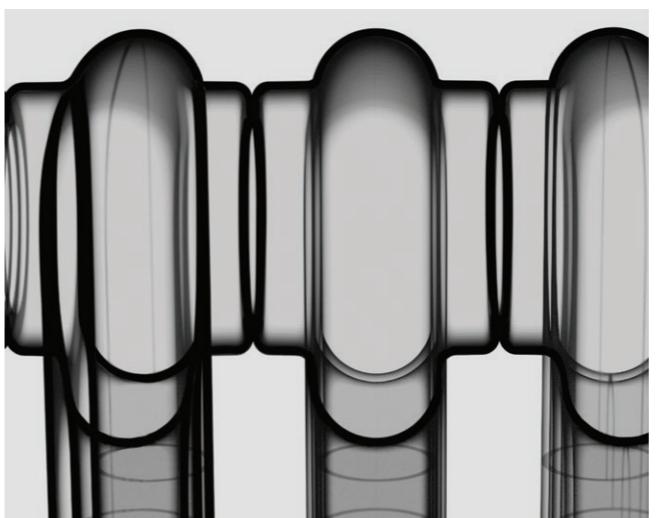

Важной задачей при производстве является не только технологичность и качество, но и экологичность производства и самого продукта. Использование современных технологий и оборудования, таких как электронных высокочастотных источников тока для сварки труб, непрерывного волоконного сварочного лазера, высокомощной установки, конденсаторной сварки, тактовой системы подготовки поверхности и грунтования обеспечивают низкие энергетические расходы и минимальные выбросы вредных веществ. Современное оборудование и собственная химическая лаборатория обеспечивают регенерацию технологических жидкостей, а комплекс фильтрующих систем минимизирует воздействие на окружающую среду.



В конструкции трубчатого радиатора RIFAR TUBOG используют только материалы, которые легко поддаются вторичной переработке:



СТАЛЬ

- радиатор, компоненты



АЛЮМИНИЙ

- кронштейны



ПЛАСТИК

- компоненты нижнего подключения



ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН

- упаковка



ПОЛИЭТИЛЕН

- упаковка



Маркировка радиаторов

Упаковка для радиаторов RIFAR TUBOG состоит из торцевых лотков из гофрокартона и защитных профилей из прессованного картона повышенной прочности. Такая упаковка надежно защищает прибор от повреждений. Радиатор в упаковке находится в термоусадочной пленке, которая защищает его во время монтажа и проведения строительных работ. Наружный слой пленки надежно удерживает защитные лотки. Упаковка радиаторов, изготовленных по индивидуальному заказу, может отличаться от стандартной.

Каждый радиатор RIFAR TUBOG имеет уникальную маркировку, которая позволяет производителю определить все параметры производства конкретного изделия.

Цифровой метод контроля и сбора производственных данных позволяет отслеживать все параметры выпускаемой продукции.

Согласно ГОСТ 31311-2005 в паспорте радиатора RIFAR TUBOG и на официальном сайте производителя rifar.ru приведены значения номинального теплового потока.

$Q_{\text{ном}}$ при нормированных параметрах испытаний:

- температурном напоре $\Delta t_{\text{ном}} = 70^{\circ}\text{C}$
- расходе теплоносителя через радиатор $0,1 \text{ кг/с}$
- стандартном атмосферном давлении $1013,3 \text{ гПа}$
- движении теплоносителя в радиаторе по схеме «сверху вниз» (схемы В1, В2 стр. 14).


В большинстве случаев необходим корректирующий расчет фактического теплового потока Q от радиатора. Необходимая на практике мощность радиатора отличается от номинальной преимущественно в сторону уменьшения значения, поэтому прибор может не справляться с компенсацией теплопотерь Q_R помещения. Если возникает условие, при котором $Q_{\text{ном}} > Q_R$, но $Q < Q_R$, в помещении может быть некомфортно или холодно.

В применяемых методиках пересчета могут различаться исходные данные, инструменты расчета и др.

Возможны следующие варианты постановки задачи теплового расчета:

- проектирование новой системы отопления здания

Примеры теплового расчета.

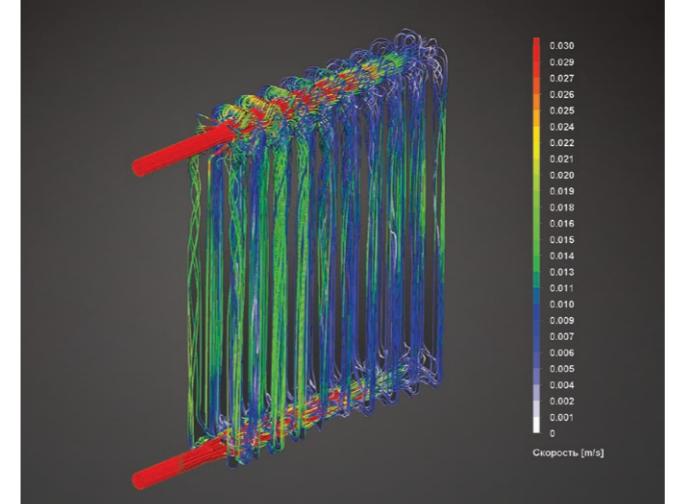

или сооружения;

- замена устаревших приборов на новые в существующей (эксплуатируемой) системе отопления;
- оборудование радиаторов современной тепловой автоматикой регулирования и ее настройка;
- установка индивидуальных или общедомовых приборов учета тепла на радиаторы;
- устранение ранее допущенной ошибки в подборе радиатора.

Для предварительного расчета теплового потока Q от радиатора определяют температурный напор Δt :

$$\Delta t = \frac{t_1 + t_2}{2} - t_3 ,$$

где t_1 - температура теплоносителя на входе в радиатор, $^{\circ}\text{C}$

t_2 - температура теплоносителя на выходе из радиатора, $^{\circ}\text{C}$

t_3 - температура в помещении, $^{\circ}\text{C}$

Далее выполняют расчет по формуле:

$$Q = Q_{\text{ном}} k^{1.3} ,$$

где $k = \Delta t / 70$,

Δt - фактический температурный напор, $^{\circ}\text{C}$

$Q_{\text{ном}}$ - номинальный тепловой поток, Вт

Для определения k и $k^{1.3}$ можно использовать таблицу 1.

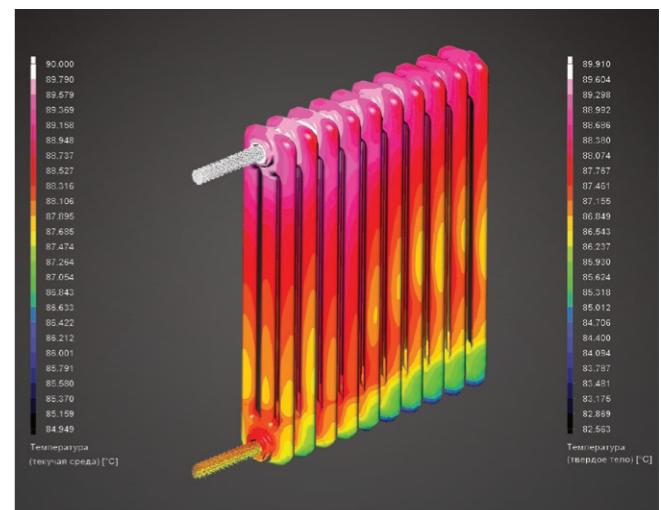


Таблица 1. Коэффициенты для формулы пересчета теплового потока

$\Delta t_{\text{ном}}, ^{\circ}\text{C}$	$\Delta t, ^{\circ}\text{C}$	k	$\Delta t, ^{\circ}\text{C}$	k	$\Delta t, ^{\circ}\text{C}$	k
70	40	0,57	50	0,71	60	0,86
	42	0,60	52	0,74	62	0,89
	44	0,63	54	0,77	64	0,91
	46	0,66	56	0,80	66	0,94
	48	0,69	58	0,83	68	0,97
					70	1,00

Таблица 2. Технические характеристики одной секции и коды модификаций радиаторов

Код модификации	Монтажные размеры			Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^\circ\text{C}$	Масса, кг	Внутренний объем, л
	высота H, мм	глубина, мм	межосевое расстояние N, мм			
TUB 2037	365	66	300	47	0,70	0,40
TUB 3037	365	107		65	1,05	0,60
TUB 2042	415	66	350	52	0,79	0,43
TUB 3042	415	107		76	1,19	0,65
TUB 2047	465	66	400	57	0,88	0,47
TUB 3047	465	107		85	1,33	0,70
TUB 2052	515	66	450	62	0,98	0,51
TUB 3052	515	107		95	1,47	0,76
TUB 2057	565	66	500	68	1,07	0,55
TUB 3057	565	107		103	1,61	0,82
TUB 2062	615	66	550	74	1,16	0,58
TUB 3062	615	107		112	1,74	0,87
TUB 2067	665	66	600	79	1,25	0,62
TUB 3067	665	107		120	1,88	0,93
TUB 2072	715	66	650	84	1,34	0,66
TUB 3072	715	107		129	2,02	0,99
TUB 2077	765	66	700	90	1,43	0,69
TUB 3077	765	107		138	2,16	1,04
TUB 2082	815	66	750	95	1,53	0,73
TUB 3082	815	107		147	2,29	1,10
TUB 2087	865	66	800	101	1,62	0,77
TUB 3087	865	107		154	2,43	1,15
TUB 2092	915	66	850	106	1,71	0,81
TUB 3092	915	107		163	2,57	1,20
TUB 2097	965	66	900	110	1,80	0,84
TUB 3097	965	107		173	2,71	1,26
TUB 2100	1000	66	935	114	1,90	0,89
TUB 3100	1000	107		178	2,80	1,32
TUB 2110	1100	66	1035	124	2,00	0,92
TUB 3110	1100	107		196	2,98	1,38

Радиаторы RIFAR TUBOG производятся в 2-х и 3-х колончатом исполнении.

Габаритные размеры серийно производимых радиаторов приведены в Таблице 2.

Радиаторы, изготовленные по индивидуальному заказу, могут иметь отличные от табличных значений размеры и характеристики номинального теплового потока.

Таблица 3. Минимальное и максимальное количество секций в радиаторах RIFAR TUBOG

Модель	Межосевое расстояние, мм	
	300-935	1035-2335
TUB (стандартный)	min 4 - max 56	min 2 - max 20
TUM (гигиенический)	min 4 - max 44	min 2 - max 16

Код модификации	Монтажные размеры			Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^\circ\text{C}$	Масса, кг	Внутренний объем, л
	высота H, мм	глубина, мм	межосевое расстояние N, мм			
TUB 2120	1200	66	1135	134	2,24	1,01
TUB 3120	1200	107		216	3,36	1,53
TUB 2150	1500	66	1435	167	2,79	1,24
TUB 3150	1500	107		267	4,18	1,86
TUB 2180	1800	66	1735	198	3,34	1,47
TUB 3180	1800	107		320	5,00	2,20
TUB 2200	2000	66	1935	216	3,71	1,62
TUB 3200	2000	107		330	5,56	2,42
TUB 2220	2200	66	2135	241	4,07	1,77
TUB 3220	2200	107		339	6,11	2,64
TUB 2240	2400	66	2335	262	4,44	1,92
TUB 3240	2400	107		347	6,67	2,87

В таблице 2 приведена маркировка радиаторов, представленных на рис. 1

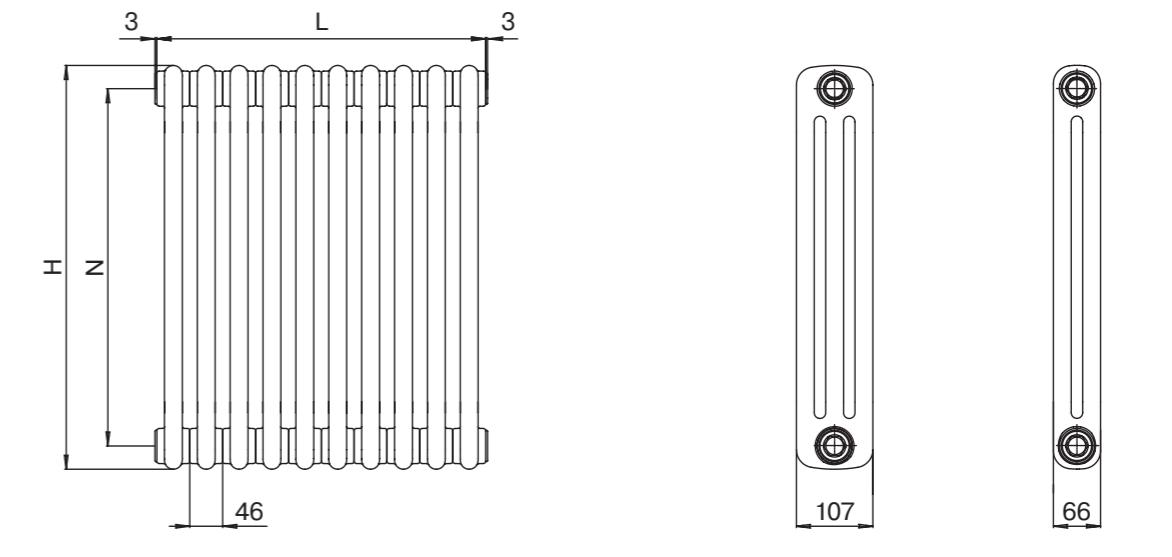


Рис. 1 Размеры радиаторов TUB



Высота радиатора	H	Число секций в радиаторе при H до 1000 мм	4 - 56
Длина радиатора n x 46 мм + 6 мм	L	Число секций в радиаторе при H от 1100 мм	2 - 20
Размер резьбы коллекторов	G 3/4"	Ширина 1 секции	46 мм
Рабочее давление	16 атм	Стандартный цвет (белый)	RAL 9016
Испытательное давление	24 атм	Сертификация ГОСТ	31311-2005
Max. температура теплоносителя	110 °C	Сертификация EN	442-1
Разрушающее давление, не менее	50 атм		

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

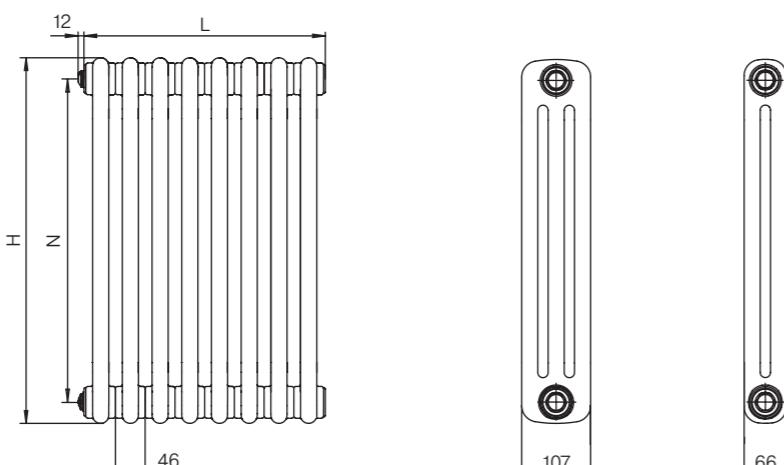
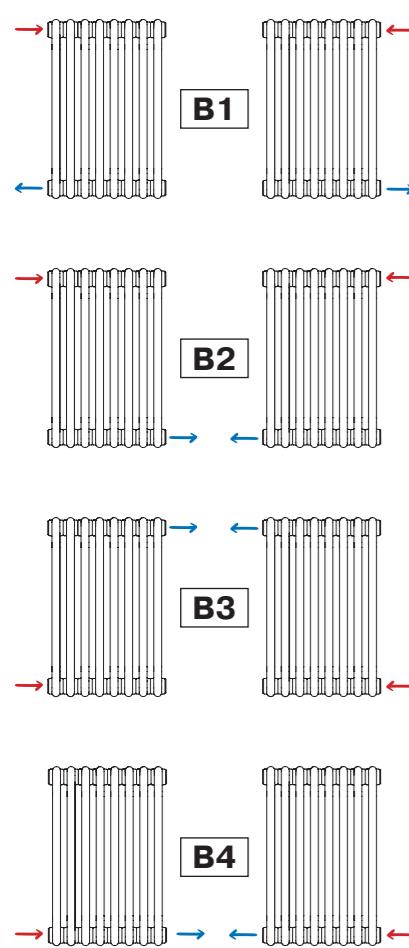


Рис. 2 Размеры радиаторов TUB с боковыми заглушками

Комплектация RIFAR TUBOG

С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ:

- Воздухоспускной клапан G 3/4'' 1 шт.
- Заглушка G 3/4'' 1 шт.
- Комплект кронштейнов 1 шт.
- Паспорт прибора 1 шт.

Размеры внутренних присоединительных резьб радиатора G 3/4'' выполнены по ГОСТ 6357-81.

Радиатор RIFAR TUBOG с боковым подключением (схемы B1-B4) имеет симметричную конструкцию и может быть подключен по любой из схем.

Заглушка и воздухоспускной клапан могут быть перенесены в соответствии с выбранной схемой монтажа.

Минимальная длина радиатора - 98 мм (2 секции) без учета арматуры.

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

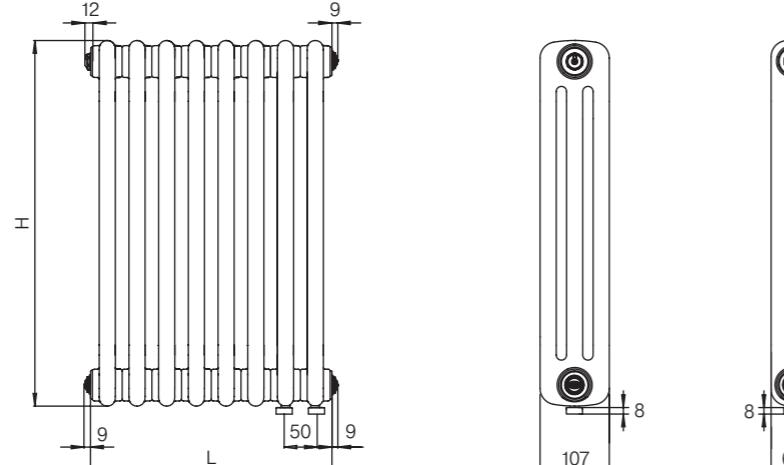
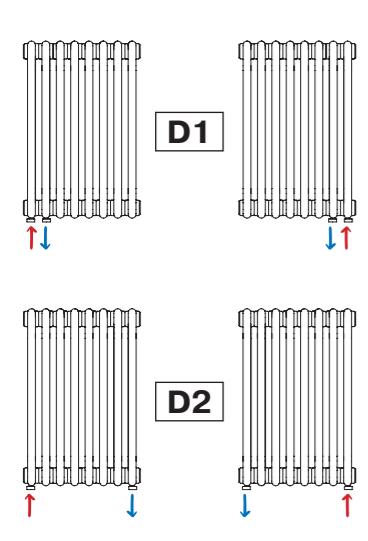


Рис. 3 Размеры радиаторов TUB / TUM с нижним подключением без клапана

Размеры внутренних присоединительных резьб радиатора G 3/4'' выполнены по ГОСТ 6357-81.

Размер наружной присоединительной резьбы редукционных ниппелей - G 3/4''.

Тип герметизации - евроконус.

Радиаторы RIFAR TUBOG, изготовленные в соответствии со схемами D1-D3, имеют симметричную конструкцию и могут быть использованы как для правого, так и для левого подключения.

Минимальная длина радиатора - 98 мм (2 секции) без учета арматуры.

БЕЗ КЛАПАНА

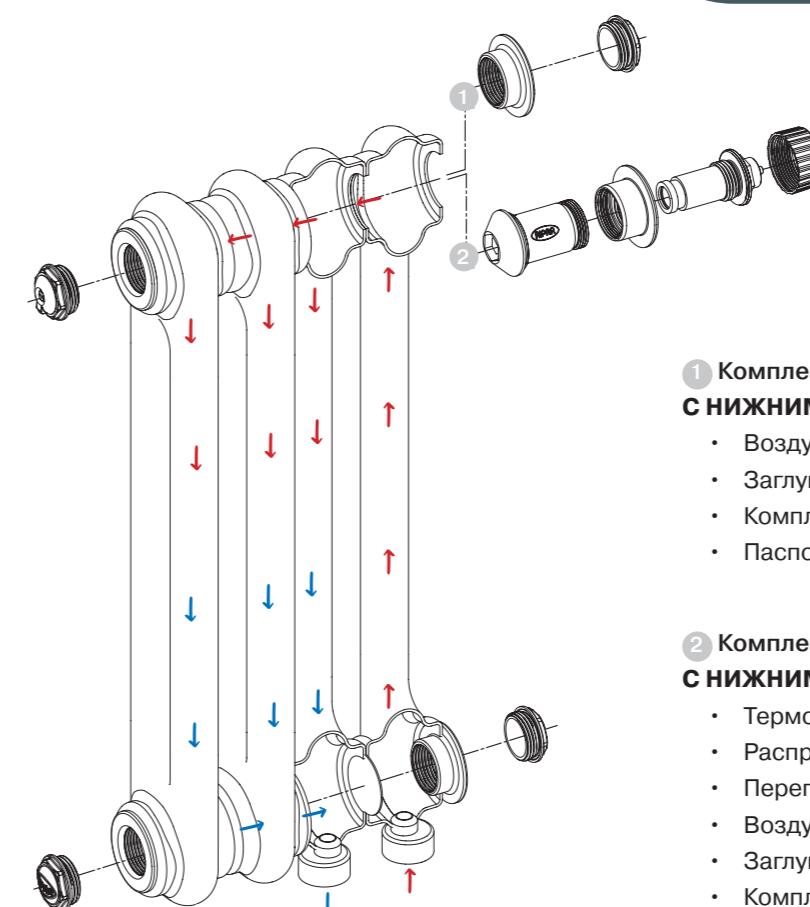


Рис. 4 Варианты исполнения радиаторов TUB / TUM с нижним подключением

→ подача теплоносителя
← отвод теплоносителя

С КЛАПАНОМ

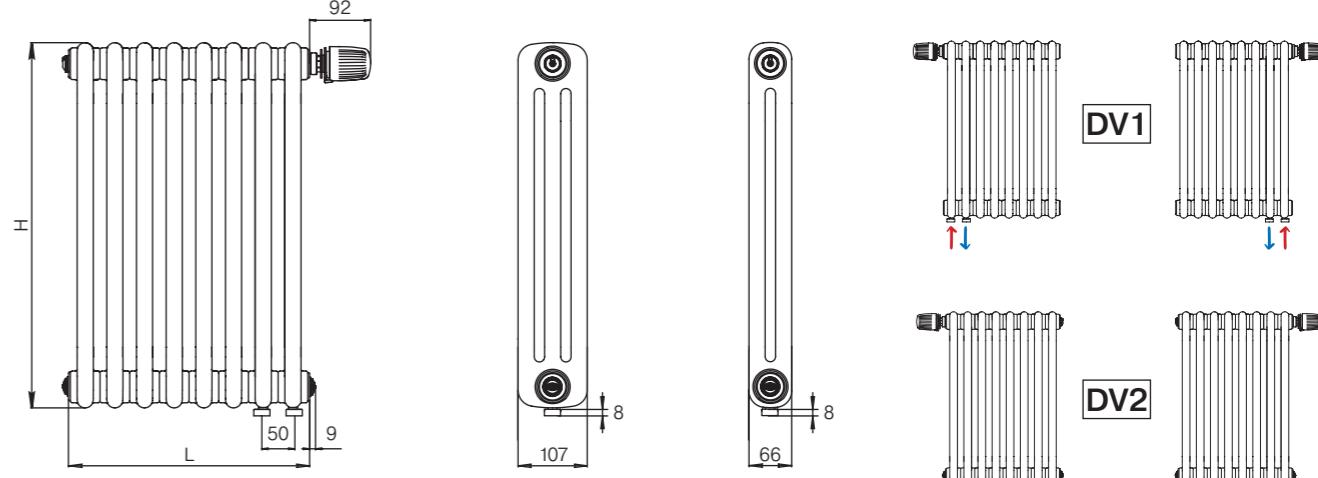


Рис. 5 Размеры радиаторов TUB / TUM с нижним подключением с клапаном

Размеры внутренних присоединительных резьб радиатора G 3/4'' выполнены по ГОСТ 6357-81.

Радиаторы RIFAR TUBOG VENTIL, изготовленные в соответствии со схемами DV1 и DV2, имеют симметричную конструкцию и могут быть использованы как для правого, так и для левого подключения.

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Минимальная длина радиатора - 190 мм (4 секции) без учета арматуры.

Минимальная длина радиатора - 190 мм (4 секции) без учета арматуры.

Автоматический терморегулятор (термоголовка) не входит в комплектацию прибора и приобретается отдельно в соответствии с моделью клапана.

**ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАДИАТОР****TUBOG MEDICAL**

Гигиенические радиаторы TUBOG MEDICAL предназначены для установки в медицинских учреждениях: больницах, госпиталях, поликлиниках и других учреждениях лечебно-профилактического профиля. Также эти радиаторы могут применяться в других помещениях с повышенными санитарными и гигиеническими требованиями: школьных и дошкольных образовательных заведениях, производственных помещениях микро-

электроники, зонах, где могут находиться люди, подверженные аллергии. Основные особенности радиаторов отопления TUBOG в модификации MEDICAL заключаются в их гладкой внутренней поверхности без конвекционных ребер и увеличенном зазоре между секциями, который рассчитан для максимально удобной ручной уборки и дезинфекции прибора.

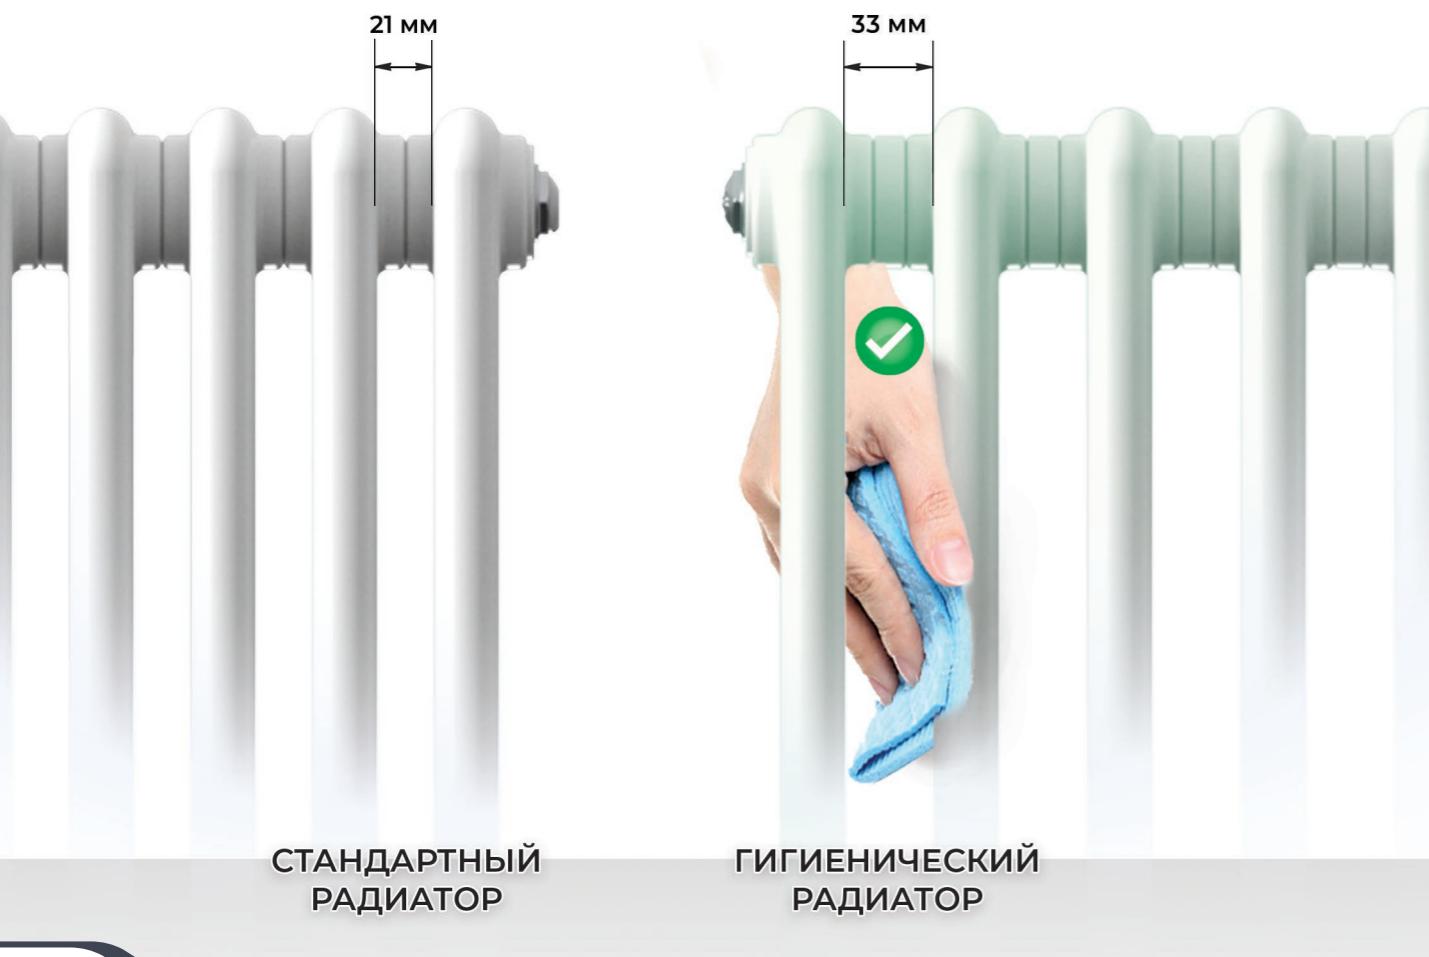
**СТАНДАРТНЫЙ РАДИАТОР****ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАДИАТОР**

Таблица 4. Технические характеристики одной секции и коды модификаций радиаторов

Код модификации	Монтажные размеры			Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^{\circ}\text{C}$	Масса, кг	Внутренний объем, л
	высота H, мм	глубина, мм	межосевое расстояние N, мм			
TUM 2037	365	66	300	49	0,88	0,42
TUM 3037	365	107	300	69	1,23	0,62
TUM 2042	415	66	350	57	0,97	0,45
TUM 3042	415	107	350	78	1,37	0,67
TUM 2047	465	66	400	64	1,06	0,49
TUM 3047	465	107	400	87	1,51	0,72
TUM 2052	515	66	450	70	1,16	0,53
TUM 3052	515	107	450	96	1,65	0,78
TUM 2057	565	66	500	77	1,25	0,57
TUM 3057	565	107	500	105	1,79	0,84
TUM 2062	615	66	550	84	1,34	0,60
TUM 3062	615	107	550	115	1,92	0,89
TUM 2067	665	66	600	91	1,43	0,64
TUM 3067	665	107	600	124	2,06	0,95
TUM 2072	715	66	650	98	1,52	0,68
TUM 3072	715	107	650	133	2,20	1,01
TUM 2077	765	66	700	105	1,61	0,71
TUM 3077	765	107	700	142	2,34	1,06
TUM 2082	815	66	750	113	1,71	0,75
TUM 3082	815	107	750	151	2,47	1,12
TUM 2087	865	66	800	120	1,80	0,79
TUM 3087	865	107	800	160	2,61	1,17
TUM 2092	915	66	850	125	1,89	0,83
TUM 3092	915	107	850	169	2,75	1,22
TUM 2097	965	66	900	131	1,98	0,86
TUM 3097	965	107	900	178	2,89	1,28
TUM 2100	1000	66	935	137	2,08	0,91
TUM 3100	1000	107	935	185	2,98	1,34
TUM 2110	1100	66	1035	150	2,18	0,94
TUM 3110	1100	107	1035	203	3,16	1,40

Радиаторы RIFAR TUBOG MEDICAL производятся в 2-х и 3-х колончатом исполнении. Габаритные размеры серийно производимых радиаторов приведены в Таблице 4. Радиаторы, изготовленные по индивидуальному заказу, могут иметь отличные от табличных значений размеры и характеристики номинального теплового потока.



Таблица 4. (продолжение)

Код модификации	Монтажные размеры			Номинальный тепловой поток, Вт $\Delta t = 70^{\circ}\text{C}$	Масса, кг	Внутренний объем, л
	высота H, мм	глубина, мм	межосевое расстояние N, мм			
TUM 2120	1200	66	1135	161	2,42	1,03
TUM 3120	1200	107		221	3,54	1,55
TUM 2150	1500	66	1435	205	2,97	1,26
TUM 3150	1500	107		276	4,36	1,88
TUM 2180	1800	66	1735	236	3,52	1,49
TUM 3180	1800	107		335	5,18	2,22
TUM 2200	2000	66	1935	273	3,89	1,64
TUM 3200	2000	107		370	5,74	2,44
TUM 2220	2200	66	2135	301	4,25	1,79
TUM 3220	2200	107		408	6,29	2,66
TUM 2240	2400	66	2335	328	4,62	1,94
TUM 3240	2400	107		448	6,85	2,89

В таблице 4 приведена маркировка радиаторов, представленных на рис. 6

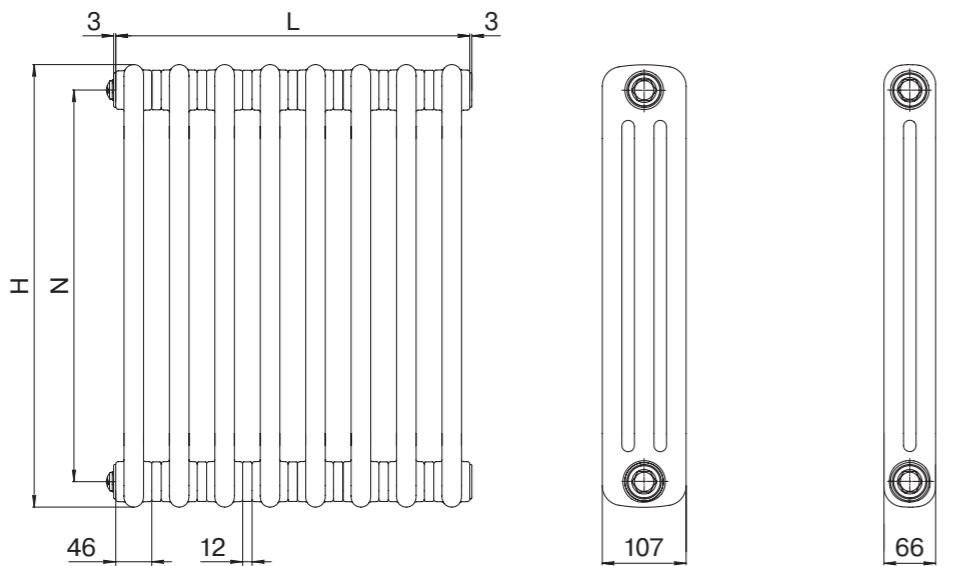


Рис. 6 Гигиенический радиатор TUM



Высота радиатора	H	Число секций в радиаторе при N до 935 мм	4 - 44
Длина радиатора n x 46 + (n-1) x 12 + 6 мм	L	Число секций в радиаторе при N от 1035 мм	2 - 16
Размер резьбы коллекторов	G 3/4"	Ширина 1 секции	46 мм
Рабочее давление	16 атм	Ширина вставки	12 мм
Испытательное давление	24 атм	Сертификация ГОСТ	31311-2005
Max. температура теплоносителя	110 °C	Сертификация EN	442-1
Разрушающее давление, не менее	50 атм	Стандартный цвет (белый)	RAL 9016

Удобный монтаж

При установке радиатора необходимо обеспечить его надежное крепление и неподвижное состояние. Кронштейны для настенного монтажа входят в комплектацию прибора. Перед монтажом необходимо сопоставить несущую способность стен с нагрузкой, возникающей в каждом конкретном случае при монтаже соответствующего радиатора.

Для оптимальной теплоотдачи радиатора кронштейны должны обеспечивать положение прибора согласно рисунку 7.

Для крепления радиатора к полу в местах, где настенные кронштейны установить невозможно, используют напольные кронштейны (рис. 8). Напольные кронштейны серийно производятся для 3-х колончатых радиаторов. Выбор количества напольных кронштейнов и их положение при установке радиатора описаны в паспорте радиатора. Напольные кронштейны в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

Приступать к монтажу следует по достижении радиатором комнатной температуры естественным образом без прямого воздействия нагревательных приборов.

Монтаж радиатора должен быть произведен с обязательной возможностью перекрывания входа и выхода теплоносителя.

Монтаж радиаторов производят без снятия внутренней защитной пленки. Перед запуском системы отопления в рабочий режим пленка должна быть удалена.

При монтаже заглушек и переходников следует учитывать значения моментов затяжки резьбовых соединений, не более: G 1/2" - 23 Нм, G 3/4" - 25 Нм.

МОНТАЖ НА СТЕНУ



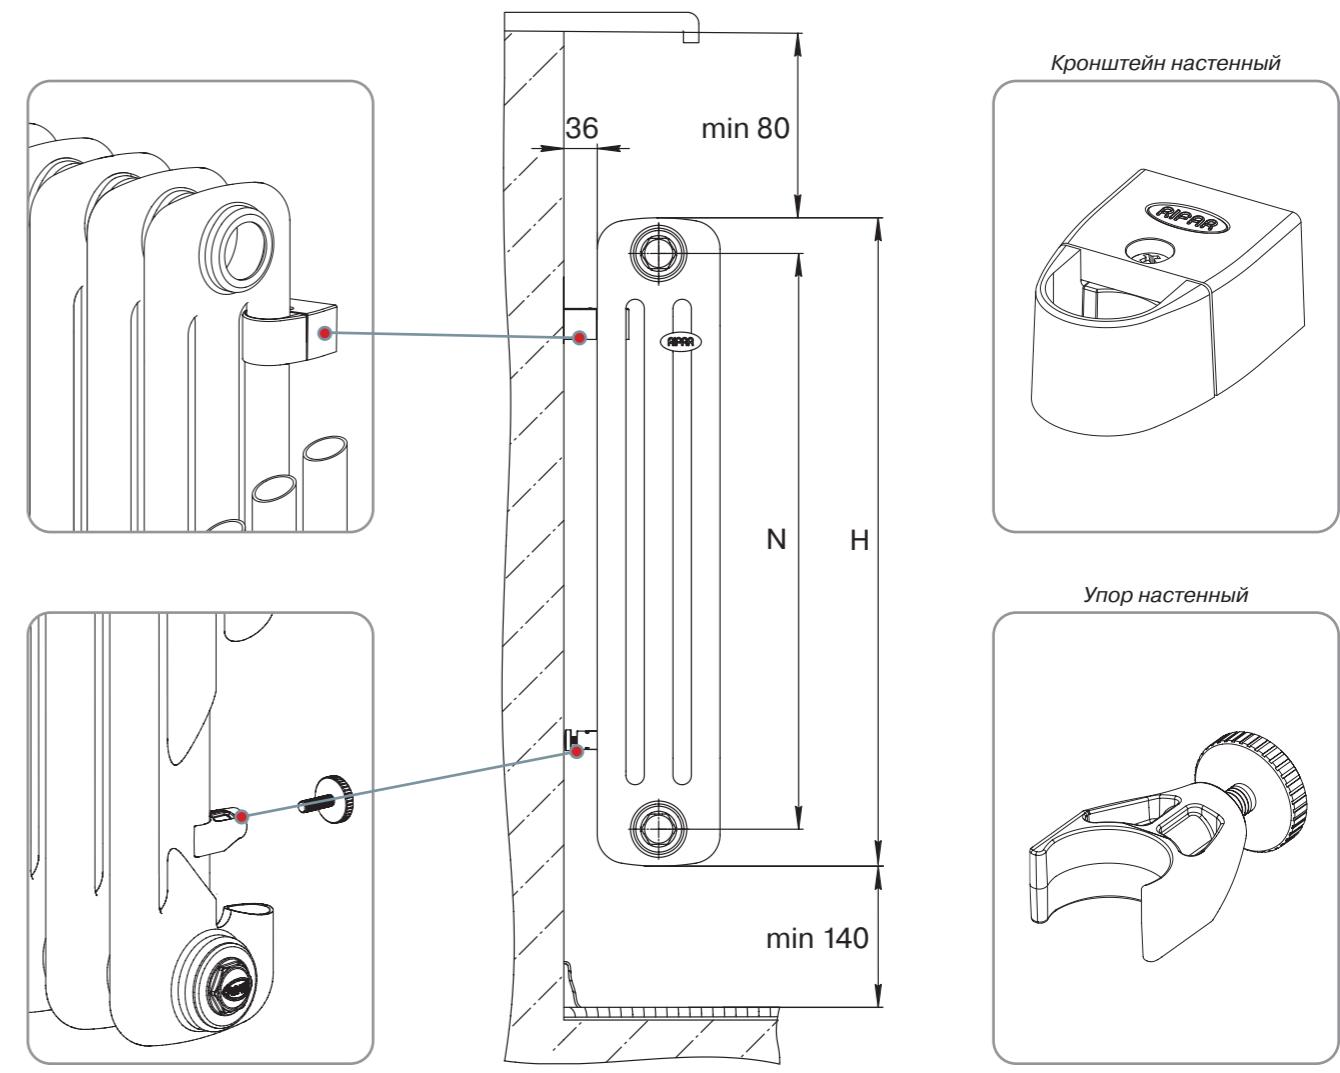


Рис. 7

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

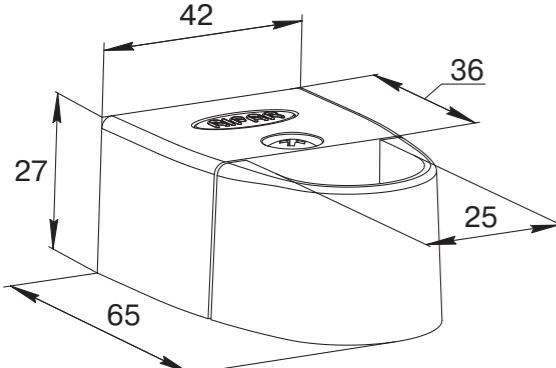

! Соблюдайте ограничения по нагрузке на радиатор подключенный и/или функционирующий в составе системы отопления.

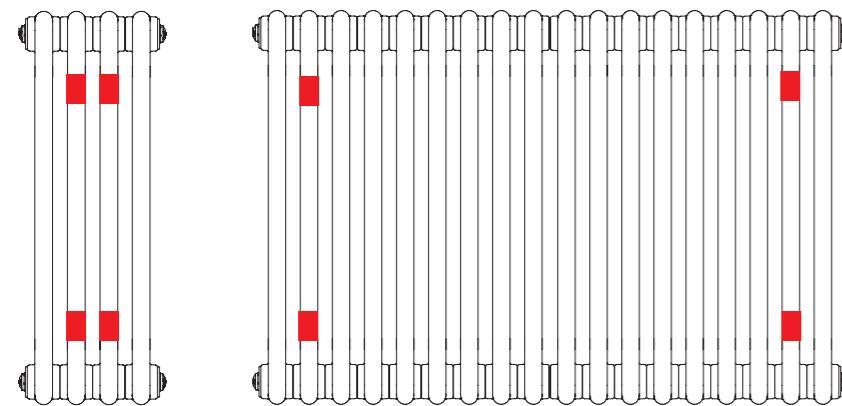

НАПОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН


Монтаж на пол радиатора RIFAR TUBOG производится с помощью напольных регулируемых кронштейнов.

Напольные кронштейны не входят в комплектацию и приобретаются отдельно.

Материал кронштейна - сталь, цвет RAL 9016 (белый). Кронштейн укомплектован всем необходимым крепе-

жом для монтажа к большинству строительных материалов, таких как бетон, кирпич и т.д.



Монтаж может быть выполнен как на чистовой, так и на черновой пол. Регулирование кронштейна по высоте позволяет установить все радиаторы на одном уровне даже в помещениях с перепадами по высотным отметкам.

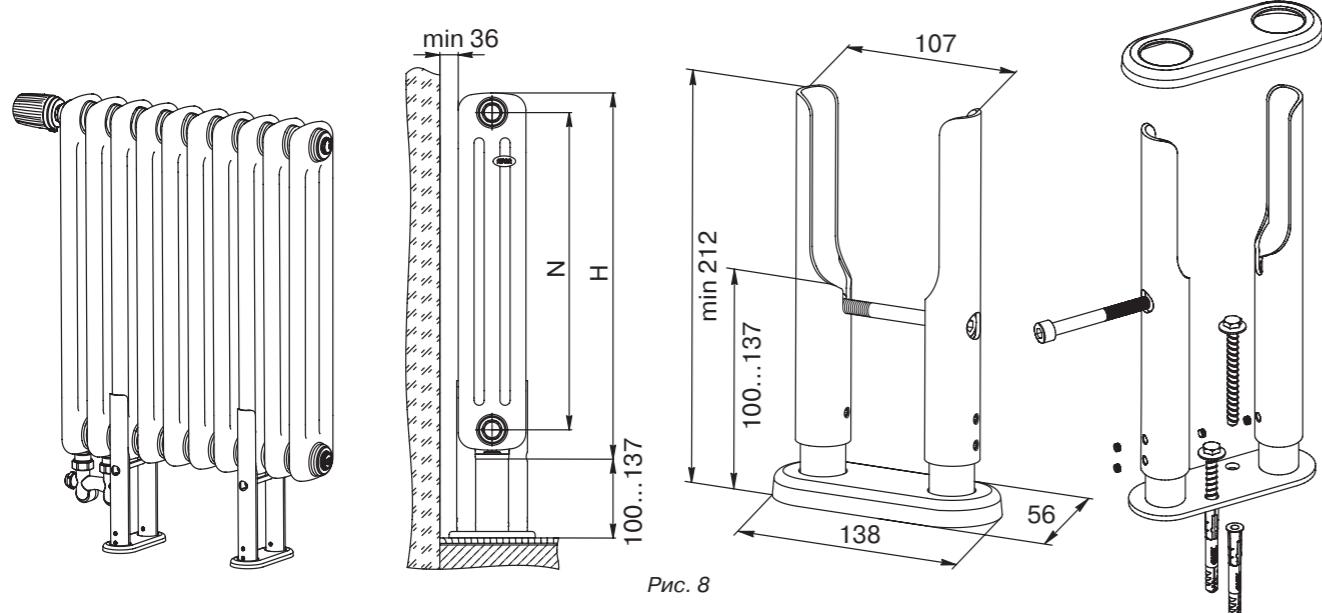

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ RIFAR TUBOG

Описание	Фото	Артикул
Монтажный комплект для радиаторов белого цвета RIFAR TUBOG G 3/4" - Заглушка G3/4" – 1 шт. - Воздухоспускной клапан G3/4" – 1 шт. - Ключ для воздухоспусканого клапана – 1 шт.		R.Ad.G34MS
Монтажный комплект для цветных радиаторов RIFAR TUBOG G 3/4" (ХРОМ) - Заглушка G3/4" – 1 шт. - Воздухоспускной клапан G3/4" – 1 шт. - Ключ для воздухоспусканого клапана – 1 шт.		R.Ad.G34MSH
Узел нижнего подключения (прямой) Узел для подключения радиатора к системе отопления двойной 50 мм. Тип присоединения - накидная гайка G 3/4" с уплотнением - евроконус. Тип запорной арматуры - шаровый кран.		R.Ad.H01
Узел нижнего подключения (угловой) Узел для подключения радиатора к системе отопления двойной 50 мм. Тип присоединения - накидная гайка G 3/4" с уплотнением - евроконус. Тип запорной арматуры - шаровый кран.		R.Ad.L01

Применение соответствующих аксессуаров обеспечивает надежность и собираемость системы отопления для достижения максимально эргономичного и квалифицированного использования отопительных приборов.

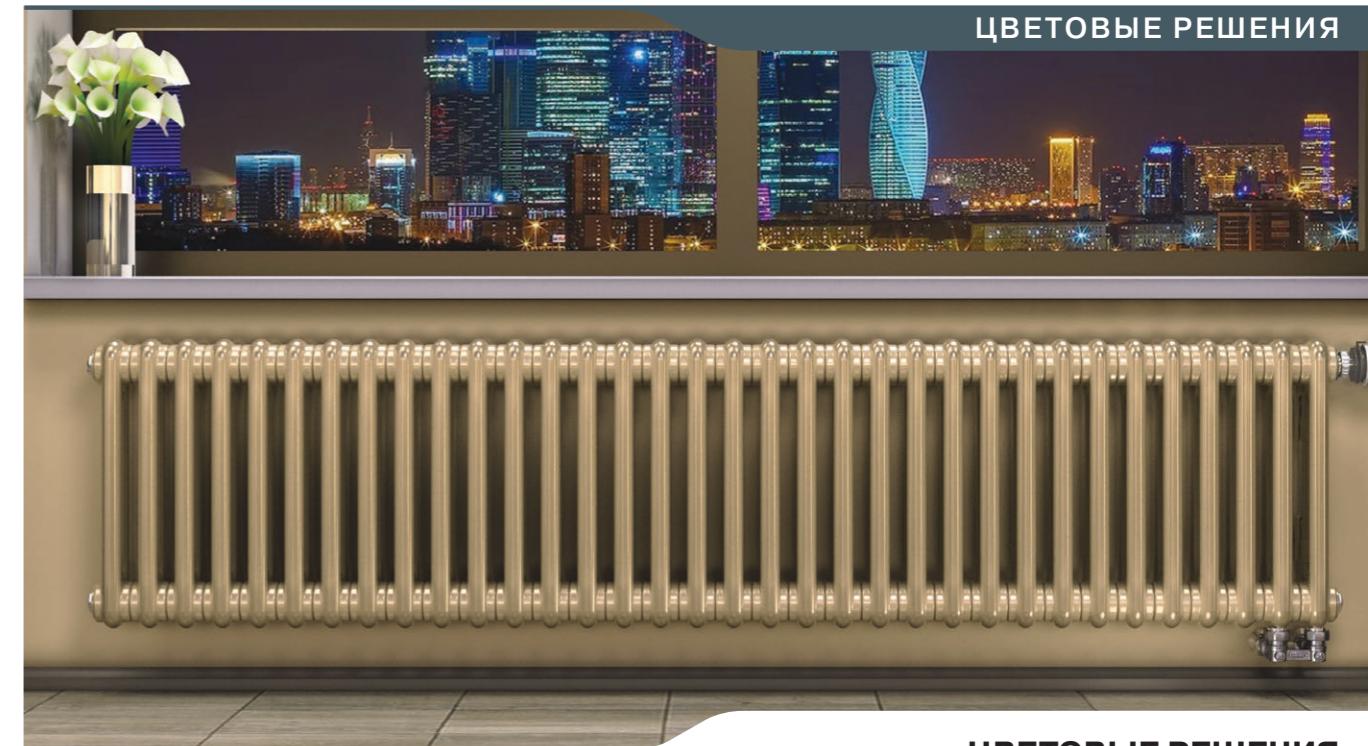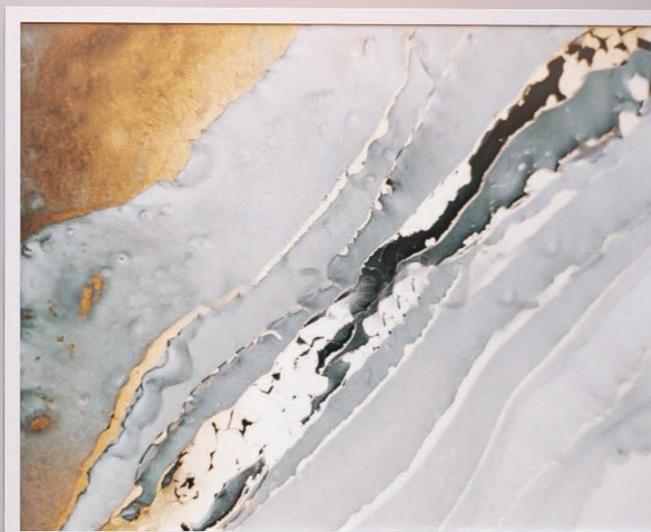

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ RIFAR TUBOG



Компания RIFAR в партнерстве с компанией HELIOS GROUP, которая является частью глобального концерна KANSAI PAINT – мирового лидера в области производства лакокрасочных материалов высочайшего качества, предоставляет выбор из 190 стандартных цветовых решений и более 6000 их оттенков для радиаторов RIFAR TUBOG. Подготовку компонентов мы ведем с использо-

ванием профессионального оборудования для подбора цвета и оттенка. Отдельная линия окраски позволяет без переналадки выполнять окрашивание в любой цвет в кратчайшие сроки.



ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ - стандартная окраска осуществляется по новаторской технологии на автоматической тактовой линии покраски, оснащенной 11 станциями подготовки поверхности, ванной нанесения анафорезного грунта и камерой нанесения порошковой краски. Эта технология - уникальный инженерный проект компании RIFAR. Стандартный цвет - белый RAL 9016.

ЖИДКИЕ КРАСКИ - для придания радиаторам особого внешнего вида покраска производится жидкими красками по автомобильным технологиям: подготовка поверхности, анафорезное грунтование, покраска цветными красками по каталогам RAL, нанесение различных лаков. Возможно использование красок с пигментными добавками (металлики).

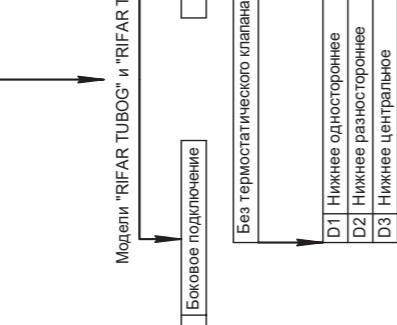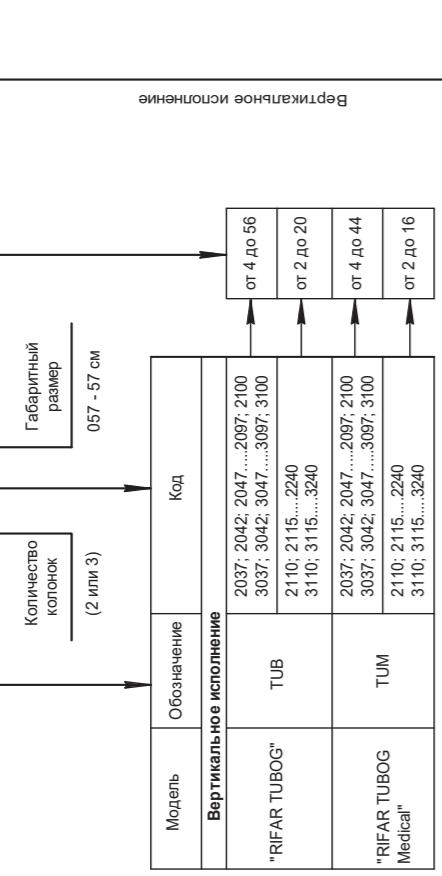

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

1. Радиатор TUBOG, трехлонгочатое исполнение, межосевое расстояние 500 мм, 12 секций, белого цвета, который имеет высоту 565 мм.
2. Трубчатый радиатор для помещения с эркером, радиус стены 3600 мм, нужно 18 секций, а высота отопительного прибора 765 мм, двухклончатель.
3. Трубчатый радиатор «Rififar» для нижнего одностороннего подключения (без термостатического клапана), 16 секций, его высота должна быть 415 мм, или 42 см, двухклончатель.
4. Радиатор TUBOG желтого цвета с межосевым расстоянием 800 мм, 10 секций, трехлонгчатель.
5. Гигиенический радиатор TUBOG MEDICAL глубиной не более 70 мм, черного цвета и отделкой матовым лаком (RAL 790-4 Effect), 10 секций, межосевое расстояние 350

Тип исполнения

Код

Цвет

Радиус

Лак

Глянцевый лак

Матовый лак

Без лака

Отделка поверхности паком (только для жилых эманей)

Тип исполнения

Беспокоящее исполнение

Код исполнения

Габаритный размер

057 - 57 см

от 4 до 56

от 2 до 20

от 4 до 44

от 2 до 16

от 2100

3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3037;

3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

Количество колонок

(2 или 3)

Габаритный размер

057 - 57 см

от 4 до 56

от 2 до 20

от 4 до 44

от 2 до 16

от 2100

3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

2110; 3115...

2240

3110; 3115...

3240

2037; 3047; 3100

2047; 3047; 3100

2110; 3115...

Техническая поддержка

С вопросами о выборе, установке и эксплуатации радиаторов всех моделей, а также комплектующих и аксессуаров, вы можете обратиться в технический отдел компании АО «РИФАР» по бесплатной горячей линии +7 (800) 700 10 30 или по электронной почте info@rifar.ru

Сотрудники технического отдела готовы дать ответы на интересующие вопросы: уточнение тепло-гидравлических параметров, применение соединительных компонентов, определение причин неправильной работы радиатора и многое другое.

Благодаря наличию специализированного контрольно-измерительного оборудования и мобильной лаборатории возможно решение практических задач, связанных с определением фактических эксплуатационных параметров в системе отопления.

Уверенное использование и понимание производственных возможностей, а также опыт на основе мониторинга реального эксплуатационного состояния центральных и индивидуальных систем отопления в России дает возможность гарантийному отделу АО «РИФАР» для компетентного ответа на поступающие вопросы потребителей.

Для обеспечения дополнительной подготовки и информационной поддержки потребителей, монтажных и проектных организаций АО «РИФАР» проводит технические семинары и презентации. Их анонс и расписание будут представлены на сайте www.rifar.ru

Сертификация

Все модели радиаторов RIFAR TUBOG испытаны соответствующими аккредитованными лабораториями без изменения конструкции приборов.

На основании положительных результатов испытаний получены сертификаты соответствия установленного образца. Трубчатые радиаторы RIFAR TUBOG выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005 и нормы EN 442-1. Сертификаты соответствия получены в соответствии с испытательными методиками по ГОСТ Р 53583-2009.



TUBOG

ИНВЕСТИРУЯ В КАЧЕСТВО





www.rifar.ru

Россия, 462631, Оренбургская обл., г. Гай, Технологический проезд 18. E-mail: info@rifar.ru